
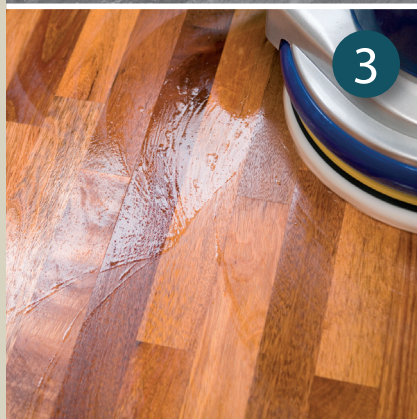


# Tak pracuje się poprawnie...

## Olej Majster WOCA

- olejowanie podłóg drewnianych

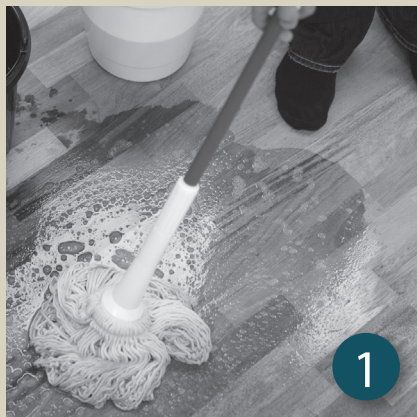

### Narzędzia

Stosować polerkę jednotarczową z zielonym/beżowym i białym padem, wałek, szmatka bawełniana.

Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem do oleju.

### Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem i pyłem po szlifowaniu mogą ulec samozapaleniu.

Szmaty po wykorzystaniu spalić lub nasączyć wodą i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, po czym utylizować.

Olej Majster idealnie nadaje się do surowych, ługowanych lub świeżo przeszlifowanych podłóg drewnianych.

Olej Majster zalecany jest szczególnie tam, gdzie wymagane są krótkie czasy schnięcia. Olejowanie należy prowadzić polerką jednotarczową.

Olej naturalny można stosować do wszelkich gatunków drewna; wzmacnia i ożywia naturalną barwę drewna, zaś do jasnych gatunków drewna polecamy olej Majster biały, który rozjaśnia powierzchnię nadając jej efekt bieli szorowanej.

1. Nieobrabiane drewno należy przeszlifować drobnym papierem (ziarnistość 100 - 120). Dokładnie zmyć podłogę Intensywnym zmywaczem ( 125 ml z 5 l ciepłej wody ). Przed olejowaniem podłoga musi być całkowicie czysta i sucha. Max wilgotność drewna 12%. Temperatura oleju i otoczenia 18°C.

2. Pojemnik starannie wymieszać przed nanoszeniem; również mieszać w trakcie - dotyczy oleju białego. Nanieść obficie i równomiernie pędzlem lub wałkiem / duże

powierzchnie olejować etapami po 10-15 m<sup>2</sup> / i pozostawić do wchłonięcia na min. 15 – 20 minut; uzupełniać olej w suchych miejscach.

3. Po upływie czasu wchłaniania ściągnąć i zebrać nadmiar oleju lub przenieść na dalszą część podłogi.

Następnie powierzchnię wypolerować polerką jednotarczową z zielonym padem. Po wypolerowaniu na powierzchni nie może pozostawać nadmiar oleju – w razie potrzeby wytrzeć szmatą do sucha.

4. Po upływie czasu utwardzania ok. 6 h dodatkowo wypolerować powierzchnię białym padem niewielką ilością oleju (ok. 100 ml na 15 m<sup>2</sup>) i wytrzeć do sucha. Można umiarkowanie korzystać po 12 godzinach.

W okresie utwardzania 36 – 48 godzin nie przecierać podłogi na mokro