


Tak pracuje się poprawnie...

Olej Kolor WOCA

- olejowanie drewnianych podłóg

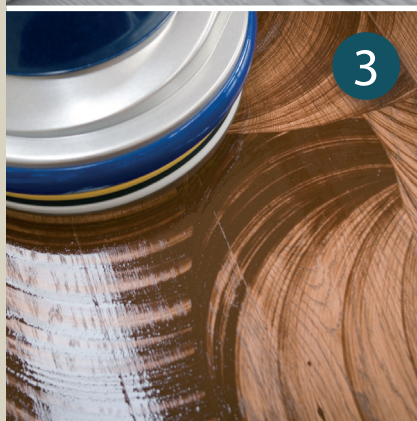

Narzędzia

Polerka z zielonym/brązowym i białym padem, wałek i szmata bawełniana.

Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem do oleju.

Wskazówka bezpieczeństwa!

Szmaty nasączone olejem i pyłem po szlifowaniu mogą ulec samozapaleniu.

Szmaty po wykorzystaniu spalić lub nasączyć wodą i przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, po czym utylizować.

Olej Kolor chroni i barwi w jednym cyklu roboczym.

Można go stosować do nowych lub przeszlifowanych podłóg z drewna lub korka.

Olej Kolor zabezpiecza drewno przed zabrudzeniami i nadaje powierzchni odpowiednią barwę. Zalecany zwłaszcza do: dębu, jesionu, świerku, modrzewia, sosny, teaku i korka.

W celu uzyskania równomiernego wybarwienia zalecamy wstępne zagruntowanie Olejem pielęgnacyjnym takich gatunków drewna jak; buk, świerk czy sosna.

Dalszą obróbkę można prowadzić po ok. 1 godzinie.

1. Nieobrabiane drewno należy przeszlifować drobnym papierem (ziarnistość 100 - 120). Następnie przemyć podłogę Intensywnym zmywaczem (125 ml na 5 l ciepłej wody). Przed olejowaniem podłoga musi być całkowicie czysta i sucha. Max wilgotność drewna 12% i temperatura otoczenia min 18°C. Dla uzyskania równomiernego wybarwienia zaleca się powierzchnię zagruntować Olejem pielęgnacyjnym w kolorze naturalnym. Max czas działania: 1 godz.

2. Olej dokładnie wymieszać i czynić to regularnie podczas olejowania. Nanosić obficie i równomiernie pędzlem lub wałkiem i pozostawić do wchłonięcia na min 20 minut; uzupełniać olej w suchych miejscach.

3. Wetrzeć olej ręcznie lub polerką z zielonym padem do momentu, aż drewno będzie w pełni nasycone. Następnie ściągnąć i zebrać nadmiar oleju. Podłogę wypolerować zielonym lub brązowym padem do sucha. Na powierzchni nie może pozostawać nadmiar oleju – w razie potrzeby wytrzeć szmatą do sucha.

4. Po upływie czasu utwardzania ok. 6 h dodatkowo wypolerować powierzchnię białym padem z niewielką ilością oleju (ok. 100 ml na 15 m²) i wypolerować do sucha.

Można umiarkowanie chodzić po 24 godzinach.

W okresie utwardzania 72 godzin nie przezywać podłogi na mokro.